

Callaway
V



GPSync WATCH



INTRODUCTION

The Callaway GPSync Watch combines elite performance on the course with an elegant, fashionable design. Hit more greens and minimize penalty strokes by knowing precise distances to the front, center, and back of the green, as well as distances to hazards and doglegs. Synchronize with your Smartphone to receive texts, missed calls, and other notifications.

SPECIFICATIONS

Product	Callaway GPSync Watch
# of Courses	30,000+
Battery	220mAh Lithium Ion Polymer
Battery Life	Golf: 9 hours / Time: 90 Days
Weight	2.24 oz.
Display Size	1.28" (128 x128 pixels)
Band Length	10.25"
Water Resistant	Yes 1ATM Designation

CHARGING

1. Power watch Off. **Hold** [**POWER**] until screen goes blank. (See watch diagram page 4)
2. Connect **Charger Pins** on the charger to the **Charging Ports** on the watch.



CHARGING PINS



CHARGING PORTS

Note: **Charger Pins** and **Charging Ports** must be aligned properly (Easiest to align while looking at back of watch).

3. Secure **Charger Clamp** on the charger to **Charger Socket** located on opposite side of watch.



CHARGER CLAMP



CHARGER SOCKET

4. Plug USB cord end into USB port.

5. When connection is made, watch will power on and **Battery Icon** bars will pulsate to indicate charging.



Note: **Battery Icon** bars will stop pulsating when charging is complete. (2-3 hours)

DESCRIPTION OF TERMS


- **PRESS** - Press & Release button quickly.
- **HOLD** - Press & Hold button until desired screen appears or change happens.

WATCH DIAGRAM




- A. [POWER]** - **HOLD** to Power On/Off, **PRESS** to turn Backlight On/Off
- B.** Charging Ports
- C. [UP]** - Scroll Up
- D. [OK]** - **PRESS** to Toggle Screens, Select Options, Acknowledge messages - **HOLD** to access **Main Menu**.
- E. [DOWN]** - Scroll Down

DISPLAY DIAGRAM

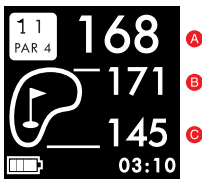

PLAY MODE

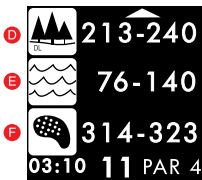

HAZARD MODE

- A. Distance to the **Center** of Green
- B. Distance to the **Back** of Green
- C. Distance to the **Front** of Green
- D. Distance to front and back of **Dogleg**
- E. Distance to layup or carry **Water**
- F. Distance to layup or carry **Bunker**

SYNC WITH SMARTPHONE

To receive notifications complete the following steps:

Note: Notifications must be turned on in **Settings** on the watch. (See page 17).

Note: Bluetooth® must be enabled on Smartphone.

1. Download and install **GPSync APP**
(Search "GPSync")



APP ICON

2. Open APP on smartphone.

3. For Apple™: Click  icon (top right corner)

For Android™: Click **Scan** (top right corner)

*ANDROID IS A TRADEMARK OF GOOGLE INC.

4. **Press & Hold** the [DOWN] button until Bluetooth® icon appears on top left corner then **Release** button.



5. Select **Callaway GPSync** device on APP.
6. Watch and application are now paired.
Notifications can now be received on the Watch. (Missed Calls, Text, etc.)
 - Saved round data will be uploaded from the watch to the application. (See page 11).

7. Connection range is approximately 15-30 ft. If the two devices are separated by more than 15-30 ft, the pairing will disconnect. Watch & Smartphone will automatically reconnect once devices are back within the connection range.



Note: Bluetooth® icon is located at the bottom of the screen while in **Play Mode**.

8. While out of connection range, Bluetooth® icon will flash. Once reconnected, Bluetooth® icon will stop flashing and remain solid. There could be a delay (1-3 min.) after reconnecting and receiving a notification on the watch.

Note: Compatibility depends on model of Smartphone and version of operating software. Features may vary or could be limited due to compatibility conflicts.


For Apple™: Compatible with iPhone® 4S or later.

For Android™: Compatible with Samsung Galaxy S5, Nexus 4&5, hTC One M8, (must be originally installed with OS 4.4 or later). Compatibility and functionality can vary from one Smartphone to another.

*ANDROID IS A TRADEMARK OF GOOGLE INC.


- View full list of compatible Smartphones at:
www.callawaydmd.com/gpsync-watch

TIME MODE

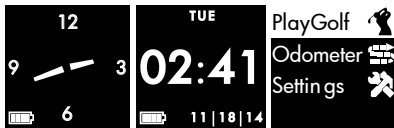

1. **PRESS** [OK] button to toggle between Analog or Digital Time Display.
2. **PRESS** [POWER] button to turn Backlight On/Off.
3. To set time and date, see **Settings**. (Pg. 14)
4. **HOLD** [OK] button to access **Main Menu**.

AT GOLF COURSE



1. From **Time Screen**, **HOLD** [OK] button to access **Main Menu**.
2. **PRESS** [OK] button to select **Play Golf**.
3. Device will begin searching for satellite signal (**HOLD** [OK] button to cancel).
4. Once satellite connection is established, the nearest golf courses will be listed. Use [UP/DOWN] buttons to scroll to desired course, **PRESS** [OK] button to select course.

PLAY MODE



1. **PRESS** [OK] button to toggle between Hazard, Scorecard, and Shot Distance Screens.
2. To exit **Play Mode** at any time, **HOLD** [OK] button.

HAZARD VIEW



Note: If no hazards are present, screen will be blank.

1. **PRESS** [OK] button to access the Hazard Screen.
2. Only 3 hazards will show at a time. If a hole has more than 3 hazards, scroll by using [UP/DOWN] buttons. (*Hazards that are behind you will not be displayed*).
3. **PRESS** [OK] button to view next/previous screen.

SHOT DISTANCE

Note: Shot Distance must be turned On in Settings.



1. **PRESS** [OK] button to access **Shot Distance**.
2. To start measuring **Shot Distance**, **PRESS** the [DOWN] button.
3. As you travel to your ball, the distance will begin calculating.
4. Once you arrive at your ball, the distance displayed is the distance of your previous shot (the distance you traveled).
5. To reset, **PRESS** the [DOWN] button.
6. **PRESS** [OK] button to view next/previous screen.

SCORECARD

Note: Scorecard must be turned **On** in Settings.

H03	Par5
Score	5
Putt	2
GIR	N
Total 15	+1

Note: Scorecard data can be recorded and tracked via the GPSync App.

1. **PRESS** [OK] button to access **Scorecard**.
2. Use [UP/DOWN] buttons until number of total strokes for that hole is displayed.
3. **HOLD** the [DOWN] button to scroll to **Putts**, use [UP/DOWN] buttons until correct number of putts is displayed.
4. **HOLD** the [DOWN] button to scroll to **GIR** (Greens in Regulation). Use [UP/DOWN] buttons to select **Y/N** (Yes or No).
5. **PRESS** [OK] button to view next/previous screen.

AUTO-HOLE ADVANCE

1. While traveling from the green to the next tee box, the device will automatically advance to the next hole.
2. To manually advance to the next hole, **PRESS** [UP] button. To return to the previous hole, **PRESS** the [DOWN] button.

END ROUND

1. When finished with round, **HOLD** [OK] button to return to **Main Menu**.
2. If **Scorecard** is turned on, use the [UP/DOWN] buttons to scroll to desired option, **PRESS** [OK] to select.

Save & Exit

Discard & Exit


Cancel

03:10 11 PAR 4

Note: Saved round data automatically uploads to **GPSync App** when paired via Bluetooth®.

- **Save & Exit** - Save Scorecard, end round, and return to **Main Menu**.
- **Discard & Exit** - Discard Scorecard, end round, and return to **Main Menu**.
- **Cancel** - Select to return to **Play Mode**.

ODOMETER

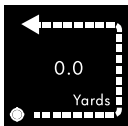

1. From **Time Screen**, **HOLD** [OK] button to access **Main Menu**.
2. Use [UP/DOWN] buttons to scroll to **Odometer**, **PRESS** [OK] button to select.




3. Circle will flash while connecting to satellite.
4. Once satellite connection is established, circle will stop flashing.
5. To start, **PRESS [UP]** button. The **Odometer** will begin calculating the distance you will travel.
6. To reset, **PRESS [DOWN]** button. The distance will return to zero (0).
7. To exit and return to **Main Menu**, **HOLD [OK]** button.

SETTINGS



1. From **Time Screen**, **HOLD [OK]** button to access **Main Menu**.
2. Use **[UP/DOWN]** buttons to scroll to **Settings**.
3. **PRESS [OK]** button to access **Settings Menu**.
4. Use **[UP/DOWN]** buttons to scroll through **Settings Menu**.
5. **PRESS [OK]** button to select desired setting.
6. **HOLD [OK]** button to return to **Main Menu**.

ALARM

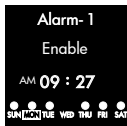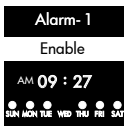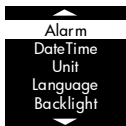

1. Use [UP/DOWN] buttons to select **Alarm 1**, **Alarm 2**, or **Alarm 3**.
2. **PRESS** [OK] button to scroll down. **PRESS** [UP/DOWN] buttons to **Enable/Disable Alarm**.
3. **PRESS** [OK] button to scroll down. Use [UP/DOWN] buttons to set the **Hour**.
4. **PRESS** [OK] button to scroll to **Minutes**. Use [UP/DOWN] buttons to set the **Minutes** then **PRESS** [OK] button.
5. **PRESS** [OK] button to scroll through days of the week. Use [UP/DOWN] buttons to **Enable/Disable Alarm** for that day. (Enabled is represented by a circle.)
6. **HOLD** [OK] button to save and return to **Settings Menu**.

DATE/TIME




1. Use [UP/DOWN] buttons to select **Auto** or **Manual**.

Alarm	Manual
DateTime	MM-DD-YYYY
Unit	12H Clock
Language	11-18- 2014
Backlight	PM 02 : 52

- **Auto:** The Watch will start searching for satellite connection, once connected; the time and date will appear according to your location. (**Note:** Must be outside.)
- **Manual:** **PRESS** [OK] button to scroll up or down the list of time/date settings, Use [UP/DOWN] buttons to change/edit setting.

Manual	Manual	Manual
MM-DD-YYYY	MM-DD-YYYY	MM-DD-YYYY
12H Clock	12H Clock	12H Clock
11-18- 2014	11-18 -2014	11-18- 2014
PM 02 : 52	PM 02 : 52	PM 02 : 52

2. Use [UP/DOWN] button to change the **Date Format** (**MM-DD-YYYY, DD-MM-YYYY, YYYY-MM-DD**).
3. **PRESS** [OK] button to scroll down. Use [UP/DOWN] button to select **12 hour** or **24 hour** clock.

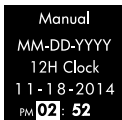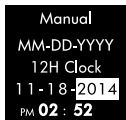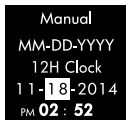

4. **PRESS** [OK] button to scroll down. Use [UP/DOWN] button to select **Month**.
5. **PRESS** [OK] button then use [UP/DOWN] button to select **Day**.
6. **PRESS** [OK] button then use [UP/DOWN] button to select **Year**.
7. **PRESS** [OK] button then use [UP/DOWN] button to select **Hour**.
8. **PRESS** [OK] button then use [UP/DOWN] button to select **Minutes**.
9. **HOLD** [OK] button to save and return to **Settings Menu**.
10. **HOLD** [OK] button again to return to **Time Screen**.

UNIT

1. Use [UP/DOWN] buttons to change unit of measure to **Yards** or **Meters**.
2. **PRESS** [OK] button to save and return to **Settings Menu**.

LANGUAGE

1. Use [UP/DOWN] buttons to scroll through **Languages** (*English, Espanol, Francais, Deutsch*).
2. **PRESS** [OK] button to select **Language** and return to **Settings Menu**.

BACKLIGHT

1. Use [UP/DOWN] buttons to scroll through the amount of time the **Backlight** stays on (*5s, 10s, 30s, off*).
2. **PRESS** [OK] button to save and return to **Settings Menu**.

SOUND

1. Use [UP/DOWN] buttons to toggle **Sound** (*On/Off*).
2. **PRESS** [OK] button to save and return to **Settings Menu**.

DAYLIGHT SAVINGS TIME (DST)

1. Use [UP/DOWN] buttons to toggle **DST** (*On/Off*).
2. **PRESS** [OK] button to save and return to **Settings Menu**.

SCORECARD

1. Use [UP/DOWN] buttons to toggle **Scorecard (On/Off)**.
2. **PRESS** [OK] button to save and return to **Settings Menu**.

SHOT DISTANCE

1. Use [UP/DOWN] buttons to toggle **Shot Distance (On/Off)**.
2. **PRESS** [OK] button to save and return to **Settings Menu**.

NOTIFICATION

1. Use [UP/DOWN] buttons to toggle **Notification (On/Off)**.
2. **PRESS** [OK] button to save and return to **Settings Menu**.

MODEL INFO

1. **PRESS** [OK] button to return to **Settings Menu**.

WARRANTY POLICY

This product is warranted to be free from defects for up to (1) year from the original purchase date. IZZO Golf cannot refund your purchase unless purchased directly from IZZO Golf. IZZO Golf will replace or repair any unit that is determined defective under normal use within the warranty period. Please call Customer Service at **888-606-4634** to request a Return Authorization. All defective products must be returned to:

IZZO Golf
Attn: Returns Dept.
1635 Commons Parkway
Macedon, NY 14502

Please include a note with your Name, Address, Phone # and Return Authorization #. Your replacement will be shipped once we diagnose the returned unit.

To register your product visit:
www.callawaydmd.com/registration

If you have any other questions or concerns, please call 1-888-606-4634 or go to www.callawaydmd.com

CAUTION

Global Position System (GPS) was developed and is managed by the United States Department of Defense (DOD) which is responsible for its normal operation and position precision control; the U.S. is entitled to affect function or position precision of the whole system without prior notification or announcement based on its political considerations or safety of national defense. In order to use the device correctly and safely, you must be aware of the following information prior to operating the device:

- The device was only designed for the purpose of leisure and recreation and is not applicable for industrial or special measurement.
- The device is only an auxiliary device. IZZO Golf will not accept any legal liability for accidents due to mistaken operation, or any use of the device for measurement.
- Please do not try to disassemble the device or repair any part of the device discreetly.
- Please do not store the device in places exposed to direct sunlight or in extremely high temperatures.

© 2015 CALLAWAY GOLF COMPANY.

Callaway Golf and the Chevron device are trademarks of Callaway Golf Company. IZZO Golf is an official licensee of Callaway Golf Company.



Callaway



GPSync MONTRE



INTRODUCTION

La montre Callaway GPSync combine performance d'élite et design tendance et élégant. Frappez plus souvent sur le vert en connaissant la bonne distance de l'avant, du centre et de l'arrière du vert. Limitez les coups de pénalité en connaissant les distances de l'avant, du centre et de l'arrière des obstacles et & doglegs. Synchronisez votre téléphone intelligent pour recevoir des notifications pour les appels manqués, les messages texte, et les courriels. Enfin, il s'agit d'une montre de golf GPS haute-performance avec assez de style pour la porter hors du parcours de golf!

CARACTÉRISTIQUES

Produit	Montre Callaway GPSync
# de Parcours	30,000+
Pile	Polymère lithium-ion 220mAh
Durée de la pile	Golf : 9 heures / Durée : 45 jours
Poids	2,24 oz.
Taille de l'affichage	1,28 po (128 x 128 pixels)
Longueur du bracelet	10,25 po
Résistance à l'eau	Oui Désignation 1 ATM

CHARGEMENT

1. Alimentation de la montre en arrêt **Maintenir** le bouton d'[**ALIMENTATION**] jusqu'à ce que l'écran soit vide. (Voir le diagramme de la montre en page 4)
2. Branchez les **connecteurs de chargement** sur le chargeur et dans les **ports de chargement** de la montre.



CONNECTEURS DE CHARGEMENT



PORTS DE CHARGEMENT

Remarque : Les **connecteurs de chargement** et **ports de chargement** doivent être correctement alignés (ce qui est plus facile en regardant l'arrière de la montre).

3. Sécurisez la **pincette du chargeur** du chargeur sur la **prise du chargeur** située sur côté opposé de la montre.



PINCETTE DU CHARGEUR



PRISE DU CHARGEUR

4. Branchez le câble USB dans le port USB.
5. Lorsque la connexion est établie, la montre s'allumera et les barres de l'**icône de la pile** clignoteront pour indiquer un chargement.




Remarque : Les **barres de l'icône de la pile** cesseront de clignoter lorsque le chargement est complet. (2-3 heures)

DIAGRAMME DE LA MONTRE




- A. [ALIMENTATION]** - *Maintenez* pour Ouvrir / Fermer l'appareil, **APPUYEZ** pour Ouvrir / Fermer le rétroéclairage
- B.** Ports de chargement
- C. [HAUT]** - Défiler vers le haut
- D. [OK]** - Changer d'écrans, sélectionner les options, recevoir les messages - *Maintenir* pour accéder au **Menu principal**.
- E. [BAS]** - Défiler vers le bas

AFFICHER LE DIAGRAMME

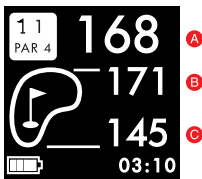

MODE PARTIE

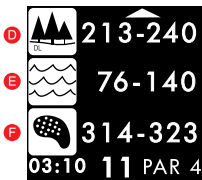

MODE OBSTACLE

- A. Distance du centre du vert
- B. Distance de l'arrière du vert
- C. Distance de l'avant du vert
- D. Dog Leg
- E. Eau
- F. Fosse de sable

SYNCHRONISATION AVEC LE TÉLÉPHONE INTELLIGENT

Pour recevoir des notifications, suivez les étapes suivantes :

Remarque : Les notifications doivent être activées dans les **Configurations** de la montre. (Voir page 17).

Remarque : La fonction Bluetooth® doit être activée sur le téléphone intelligent.

1. Téléchargez et installez
l'app **GPSync**
(Recherchez « GPSync »)



ICÔNE DE L'APP

2. Ouvrez l'app sur votre téléphone intelligent.

3. **Pour Apple™ :** Cliquez sur l'icône
(coin en haut à droite)



Pour Android™ : Cliquez sur **Balayage**
(coin en haut à droite)

*ANDROID EST UNE MARQUE DE COMMERCE DE GOOGLE INC.

4. **Tenir le bouton [BAS]**
pour activer la fonction
Bluetooth® sur la montre.



5. Sélectionnez l'appareil **Callaway GPSync** sur l'app.
6. La montre et l'application sont maintenant jumelées.
Des notifications peuvent maintenant être reçues sur la montre. (appels manqués, messages texte, etc.)

• Les données sauvegardées seront chargées de la montre vers l'application. (Voir page 11).

7. La portée de connexion est d'environ 4,5 à 9m (15 à 30 pi.) Si les deux appareils sont séparés par plus de 4,5 à 9m (15 à 30 pi.), l'appairage sera déconnecté. La montre et le téléphone intelligent se reconnecteront automatiquement une fois que les appareils seront de nouveau dans la portée de connexion.



Remarque: L'icône Bluetooth® est située au bas de l'écran lorsque celui-ci est en **Mode lecture**.

8. Si vous êtes hors de portée, vous pourrez voir l'icône Bluetooth® clignoter. Une fois reconnecté, l'icône Bluetooth® cessera de clignoter et demeurera allumée. Un délai (1 à 3 min) pourrait survenir après la reconnexion et la réception d'une notification sur la montre.

Remarque : La compatibilité dépend du modèle de téléphone intelligent et de la version logicielle installée sur celui-ci. Les caractéristiques techniques peuvent varier et pourraient être limitées selon les conflits de compatibilité.



Pour Apple™: Compatible avec iPhone® 4S ou plus récent.

Pour Android™: Le téléphone intelligent doit d'abord avoir une version Android™ OS 4.4 (KitKat®) ou plus récente d'installée. La compatibilité et les fonctions peuvent varier selon le téléphone intelligent.

*ANDROID EST UNE MARQUE ENREGISTRÉE DE GOOGLE INC.

• Voir la liste des téléphones intelligents compatibles à:
www.callawaydmd.com/gpsync-watch

MODE D'AFFICHAGE HEURE

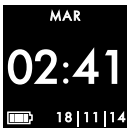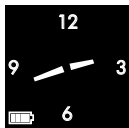

1. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour changer entre les modes d'affichage analogue et digital.
2. **APPUYEZ** sur le bouton [ALIMENTATION] pour **Activer / Désactiver** le rétroéclairage.
3. Pour configurer l'heure et la date, voir les **Configurations**. (p. 14)
4. **TENIR** le bouton [OK] pour accéder au **Menu principal**.

AU PARCOURS DE GOLF



1. À partir de l'écran de l'heure, **MAINTENEZ** le bouton [OK] pour accéder au **Menu principal**.
2. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour sélectionner **Jouer au golf**.
3. L'appareil démarrera la recherche d'une connexion satellite (**MAINTENIR le bouton [OK]** pour annuler).
4. Une fois que la connexion satellite est établie, une liste des parcours de golf les plus près s'affichera. Utilisez les boutons [HAUT / BAS] pour défiler jusqu'au parcours souhaité, et **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour sélectionner le parcours pertinent.

8 COMMENT UTILISER

MODE PARTIE



1. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour passer entre les écrans **Vert**, **Obstacle**, **Distance du lancer**, et **Carte de score**.
2. En tout temps, si vous souhaitez sortir du mode **Mode partie**, **MAINTENEZ** le bouton [OK].

VUE OBSTACLE




Remarque : Si aucun obstacle n'est visible , l'écran sera vide.

1. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour accéder à l'écran **Obstacle**.
2. Seulement 3 obstacles pourront s'afficher à la fois. Si un trou a plus de 3 obstacles, faites défiler en utilisant les boutons [**HAUT / BAS**]. *(Les obstacles situés derrière vous ne s'afficheront pas).*
3. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour visionner l'écran suivant / précédent.

DISTANCE DE LANCER

Remarque : La distance de lancer doit être **Activée** dans **Configurations**.

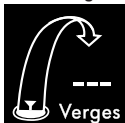

1. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour accéder à la **Distance de lancer**.
2. Pour lancer la mesure de la **Distance de lancer**, **APPUYEZ** sur le bouton [BAS].
3. Alors que vous vous rendez à votre balle, la distance sera déjà en cours de calcul .
4. Une fois arrivé à votre balle, la distance affichée est alors celle de votre coup précédent (ou la distance que vous avez parcourue).
5. Pour réinitialiser, **APPUYEZ** sur le bouton [BAS].
6. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour visionner l'écran suivant / précédent.

CARTE DE SCORE

Remarque : La carte de la score doit être **Activée** à l'écran des **Configurations**.

H03	Par5
Score	5
Putt	2
GIR	N
Total 15	+1

Remarque : Les données de la carte de score peuvent être enregistrées et suivies via l'app GPSync.

1. **APPUYEZ sur le bouton [OK]** pour accéder à la Carte de score.
2. Utilisez les boutons [**HAUT / BAS**] jusqu'à ce que le nombre de coups total pour ce trou soit affiché.
3. **MAINTENEZ** le bouton [**BAS**] en faisant défiler les **Roulés**, et utilisez les boutons [**HAUT / BAS**] jusqu'à ce que le bon nombre de roulés soit affiché.
4. **MAINTENEZ** le bouton [**BAS**] pour défiler jusqu'à **GIR** (Greens in regulation). Utilisez les boutons [**HAUT / BAS**] pour sélectionner **Oui / Non** .
5. **APPUYEZ sur le bouton [OK]** pour visionner l'écran suivant / précédent.

SUIVI AUTOMATIQUE DES TROUS

1. En passant d'un vers jusqu'au prochain tertre de départ, l'appareil avancera automatiquement au prochain trou.
2. Pour avancer manuellement au prochain trou, **APPUYEZ** sur le bouton [**HAUT**]. Pour revenir au trou précédent, **APPUYEZ** sur le bouton [**BAS**].

FIN DE LA PARTIE

1. Lorsque vous avez terminé la partie, **MAINTENEZ** le bouton [OK] pour revenir au **Menu principal**.
2. Si la **Carte de score** est activée, utilisez les boutons [HAUT / BAS] pour défiler jusqu'à l'option souhaitée, **APPUYEZ** sur [OK] pour sélectionner.

Sauvegarder et -

Supprimer et -

Annuler

03:10 1 1 PAR 4

Remarque : Les données sont automatiquement chargées à l'app **GPSync** lorsque jumelé via Bluetooth®.


- **Sauvegarder & Sortie** - Sauvegarder la carte de score, fin de la partie, et retour au **Menu principal**.
- **Rejeter & Sortie** - Sauvegarder la carte de score, fin de la partie, et retour au **Menu principal**.
- **Annuler** - Sélectionner pour revenir au **Mode partie**.

ODOMÈTRE

JouerAu - 

Odomèt - 

Configu - 

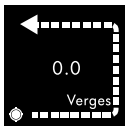

1. À partir de l'écran de l'heure, **MAINTENEZ** le bouton [OK] pour accéder au **menu principal**.
2. Utilisez les boutons [HAUT / BAS] pour défiler jusqu'à **Odomètre**, **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour sélectionner.

3. Le cercle clignotera en établissant une connexion au satellite.
4. Une fois qu'une connexion satellite a été établie, le cercle cessera de clignoter.
5. Pour débiter, **APPUYEZ** sur le bouton [**HAUT**]. L'**odomètre** commencera le calcul de la distance parcourue.
6. Pour réinitialiser, **APPUYEZ** sur le bouton [**BAS**]. La distance sera réinitialisée à zéro (0).
7. Pour sortir et revenir au **Menu principal**, **MAINTENEZ** le bouton [**OK**].

CONFIGURATIONS



1. À partir de l'écran de l'heure, **MAINTENEZ** le bouton [**OK**] pour accéder au **Menu principal**.
2. Utilisez les boutons [**HAUT/BAS**] pour atteindre les **Configurations**.
3. **APPUYEZ** sur le bouton [**OK**] pour accéder au **Menu des configurations**.
4. Utilisez les boutons [**HAUT/BAS**] pour atteindre le **Menu des configurations**.
5. **APPUYEZ** sur le bouton [**OK**] pour sélectionner la configuration souhaitée.
6. **MAINTENEZ** le bouton [**OK**] pour revenir au **Menu principal**.

ALARME



1. Utilisez les boutons [HAUT / BAS] pour sélectionner **Alarme 1**, **Alarme 2**, ou **Alarme 3**.
2. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour faire défiler. **APPUYEZ** sur les boutons [HAUT / BAS] pour **Activer / Désactiver** l'alarme.
3. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour faire défiler. Utilisez les boutons [HAUT / BAS] pour établir l'Heure.
4. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour défiler jusqu'aux **Minutes**. Utilisez les boutons [HAUT / BAS] pour configurer les **Minutes** et **APPUYEZ** sur le bouton [OK].
5. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour défiler parmi les jours de la semaine. **APPUYEZ** sur les boutons [HAUT / BAS] pour **Activer / Désactiver** l'Alarme pour cette journée en particulier.
6. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour sauvegarder et revenir au **Menu des configurations**.

DATE / HEURE


1. Utilisez les boutons [**HAUT / BAS**] pour sélectionner **Auto** ou **Manuel**.

▲	Manuel
Alarme	JJ-MM-AAAA
DateHeure	Horloge 12H
Unité	18-11-2014
Langue	PM 02 : 52
Rétroéclairage	
▼	

- **Auto** : Une fois la montre connectée, elle lancera la recherche d'une connexion satellite; l'heure et la date apparaîtront selon votre emplacement.
- **Manuel** : **APPUYEZ** sur le bouton [**OK**] pour faire défiler la liste des configurations heure / date; utilisez les boutons [**HAUT / BAS**] pour modifier / ajuster les configurations.

Manuel	Manuel	Manuel
JJ-MM-AAAA	JJ-MM-AAAA	JJ-MM-AAAA
Horloge 12H	Horloge 12H	Horloge 12H
18-11-2014	18-11-2014	18-11-2014
PM 02 : 52	PM 02 : 52	PM 02 : 52

2. Utilisez le bouton [**HAUT / BAS**] pour modifier le **Format de date** (MM-JJ-AAAA, JJ-MM-AAAA, AAAA-MM-JJ).
3. **APPUYEZ** sur le bouton [**OK**] pour faire défiler. Utilisez le bouton [**HAUT / BAS**] pour sélectionner le mode d'affichage **12 heures** ou **24 heures**.

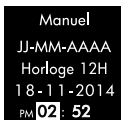

4. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour faire défiler.
Utilisez le bouton [HAUT / BAS] pour sélectionner le **mois**.
5. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] et utilisez ensuite le bouton [HAUT / BAS] pour sélectionner la **journée**.
6. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] et utilisez ensuite le bouton [HAUT / BAS] pour sélectionner l'**année**.
7. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] et utilisez ensuite le bouton [HAUT / BAS] pour sélectionner l'**heure**.
8. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] et utilisez ensuite le bouton [HAUT / BAS] pour sélectionner les **minutes**.
9. **MAINTENEZ** le bouton [OK] pour sauvegarder et revenir au **Menu des configurations**.
10. **MAINTENEZ** le bouton [OK] de nouveau pour revenir à l'**Affichage de l'heure**.

UNITÉ

1. Utilisez les boutons [HAUT / BAS] pour changer les unités de mesure en **verges** ou **mètres**.
2. **APPUYEZ** sur le bouton [OK] pour sauvegarder et revenir au **Menu des configurations**.

LANGUE

1. Utilisez le bouton [**HAUT / BAS**] pour défiler dans la liste de **Langues** (*anglais, espagnol, français, allemand*).
2. **APPUYEZ** sur le bouton [**OK**] pour sélectionner la **Langue** et retourner au **Menu des configurations**.

RÉTROÉCLAIRAGE

1. Utilisez les boutons [**HAUT / BAS**] pour défiler et choisir la durée pendant laquelle le **Rétroéclairage** demeurera allumé (*5s, 10s, 30s, aucun*).
2. **APPUYEZ** sur le bouton [**OK**] pour sauvegarder et revenir au **Menu des configurations**.

SON

1. Utilisez les boutons [**HAUT / BAS**] pour activer / désactiver le **Son** (*Marche / Arrêt*).
2. **APPUYEZ sur le bouton** [**OK**] pour sauvegarder et revenir au **Menu des configurations**.

HEURE AVANCÉE (DST)

1. Utilisez les boutons [**HAUT / BAS**] pour activer / désactiver le **Son** (*Marche / Arrêt*).
2. **APPUYEZ** sur le bouton [**OK**] pour sauvegarder et revenir au **Menu des configurations**.

CARTE DE SCORE

1. Utilisez les boutons [**HAUT / BAS**] pour activer / désactiver la **Carte de score** (*Activée / Désactivée*).
2. **APPUYEZ** sur le bouton [**OK**] pour sauvegarder et revenir au **Menu des configurations**.

DISTANCE DE LANCER

1. Utilisez les boutons [**HAUT / BAS**] pour activer / désactiver la Distance de lancer (*Marche / Arrêt*).
2. **APPUYEZ** sur le bouton [**OK**] pour sauvegarder et revenir au **Menu des configurations**.

NOTIFICATION

1. Utilisez les boutons [**HAUT / BAS**] pour activer / désactiver les **Notifications** (*Activé / Désactivé*).
2. **APPUYEZ** sur le bouton [**OK**] pour sauvegarder et revenir au **Menu des configurations**.

CONCERNANT LE MODÈLE

1. **APPUYEZ** sur le bouton [**OK**] pour sauvegarder et revenir au **Menu des configurations**.

POLITIQUE DE GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une durée d'un (1) an à partir de sa date d'achat originale. IZZO Golf ne peut rembourser votre achat à moins qu'il n'ait été acheté directement de IZZO Golf. IZZO Golf remplacera ou réparera l'appareil jugé défectueux après une utilisation normale et dans les limites de la période de garantie. Veuillez appeler le service à la clientèle au **1-888-606-4634** et demander une Autorisation de retour. Tous les produits défectueux doivent être retournés à :

IZZO Golf

**Attn : Returns Dept.
1635 Commons Parkway
Macedon, NY 14502**

Veillez inclure une note avec vos nom, adresse, # téléphone, # autorisation de retour. Votre appareil de remplacement vous sera envoyé une fois que nous aurons conclu à un défaut de l'appareil envoyé.

**Pour enregistrer votre produit, veuillez visiter :
www.callawaydmd.com/registration**

***Si vous avez des questions ou des préoccupations
par rapport au produit, veuillez appeler au
1 888 606-4634 ou rendez-vous à
www.callawaydmd.com.***

ATTENTION

Le système de positionnement global (GPS) a été développé et est géré par le Département de la défense des États-Unis (United-States Department of Defense), lequel est responsable de son fonctionnement normal et du contrôle de la précision; le Département de la défense peut modifier la fonction ou la précision du positionnement de l'ensemble du système sans préavis selon des considérations politiques de défense ou de sécurité. Pour bien utiliser l'appareil de manière efficace et sécuritaire, vous devez être conscient de certains aspects et avoir certaine connaissances; veuillez lire les notices d'attention suivantes du manuel avant d'utiliser l'appareil :

- L'appareil n'a été conçu que dans des buts de récréation et de loisir, et ses fonctions ne sont pas conçues pour une utilisation de mesures industrielles ou spéciales.
- L'appareil n'est qu'un appareil auxiliaire, et nous ne prenons donc aucune responsabilité en ce qui concerne les accidents dus à une utilisation fautive ou au mauvais jugement de l'utilisateur.

© **2015 CALLAWAY GOLF COMPANY.**

Callaway Golf et l'appareil Chevron sont des marques de commerce de Callaway Golf Company. IZZO Golf est un détenteur de licence officiel de Callaway Golf Company.



Callaway



RELOJ GPSync



INTRODUCCIÓN

El reloj Callaway GPSync combina un rendimiento destacado en el campo con un diseño elegante y moderno. Controlará mejor los greens si conoce las distancias exactas hacia adelante, hacia el centro y hacia atrás. Limite los golpes penalizados al conocer las distancias hasta los obstáculos y los doglegs hacia el frente y hacia atrás. Sincronice con su smartphone para recibir textos, correos electrónicos, y avisos de llamadas perdidas. Al fin un reloj de alto rendimiento con GPS para el golf, suficientemente elegante como para usarlo dentro y fuera del campo.

ESPECIFICACIONES

Producto	Reloj Callaway GPSync
N.º de campos	Más de 30 000
Batería	Polímero de ión de litio de 220 mAh
Vida de la batería	Golf: 9 horas/Hora: 45 días
Peso	2,24 oz
Tamaño de pantalla	1,28" (128 x 128 píxeles)
Longitud de banda	10,25"
Resistente al agua	Sí, designación 1ATM

CARGA

1. Apague el reloj. **Mantenga presionado [POWER]** hasta que la pantalla quede en blanco. (Vea el diagrama del reloj en la página 4.)
2. Conecte las **clavijas de carga** del cargador en los **puertos de carga** del reloj.



CLAVIJAS DE CARGA



PUERTOS DE CARGA

Nota: Las clavijas de carga y los puertos de carga deben estar correctamente alineados (esto es más sencillo mientras se mira el reverso del reloj).

3. Asegure la **abrazadera del cargador** del cargador al **receptáculo del cargador** que se encuentra en el lado opuesto del reloj.



ABRAZADERA DEL CARGADOR



RECEPTÁCULO DEL CARGADOR

4. Enchufe el extremo del cable USB en el puerto USB.
5. Cuando se haga la conexión, el reloj se encenderá y las barras del **icono de la batería** pulsarán para indicar que se está cargando.




Nota: Las barras del icono de la batería dejarán de pulsar cuando la carga se complete (2 a 3 horas).

DIAGRAMA DEL RELOJ




- A. [POWER]** - Mantenga *presionado* para encender/apagar; **PULSE** para encender/apagar la retroiluminación.
- B.** Puertos de carga
- C. [UP]** - Desplazarse hacia arriba
- D. [OK]** - Alternar pantallas, seleccionar opciones, reconocer mensajes - Mantenga *presionado* para acceder al **menú principal**.
- E. [DOWN]** - Desplazarse hacia abajo

DIAGRAMA DE LA PANTALLA

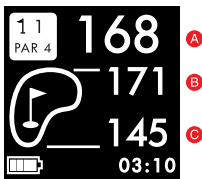

MODO DE JUEGO

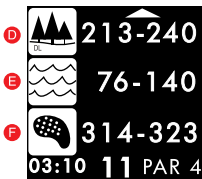

MODO DE OBSTÁCULOS

- A. Distancia hasta el centro del campo
- B. Distancia hasta la parte trasera del campo
- C. Distancia hasta la parte delantera del campo
- D. Dogleg
- E. Agua
- F. Trampa de arena

SINCRONIZACIÓN CON SMARTPHONE

Para recibir notificaciones, complete los pasos siguientes:

Nota: Las **notificaciones** deben estar activadas en la **configuración** del reloj (vea la página 17).

Nota: Bluetooth® debe estar habilitado en el smartphone.

1. Descargue e instale la **aplicación GPSync** (busque "GPSync").

ICONO DE
APLICACIÓN



2. Abra la aplicación en el smartphone.

3. **Para Apple™:** Haga clic en el icono  (esquina superior derecha).

Para Android™: Haga clic en **Escanear** (esquina superior derecha).

*ANDROID ES UNA MARCA COMERCIAL DE GOOGLE INC.

4. **Mantenga presionado el botón [DOWN]** para habilitar Bluetooth® en el reloj.



5. Seleccione el dispositivo **Callaway GPSync** en la aplicación.
6. El reloj y la aplicación ahora están apareados. Ahora se pueden recibir notificaciones en el reloj (llamadas perdidas, texto, etc.).

- Los datos guardados de la ronda se cargarán del reloj a la aplicación (vea la página 11).

7. El alcance de la conexión es de 15-30 pies aproximadamente. Si los dos aparatos se separan por más de 15-30 pies, se perderá la conexión entre ambos. El reloj y el teléfono Smart se reconectarán una vez vuelvan a estar dentro del rango de alcance de conexión.



NOTA: El icono de Bluetooth® se encuentra en la parte inferior de la pantalla cuando se encuentre en **Modo de Juego**.

8. Mientras se encuentren fuera del rango de alcance de conexión, el icono de Bluetooth® destellará. Una vez se reconecten, el icono de Bluetooth® dejará de destellar. Puede haber un retraso (1-3 min) entre el momento en que reconecta y el momento en que recibe una notificación en el reloj.

NOTA: La compatibilidad dependerá del modelo del teléfono Smart y de la versión del sistema operativo que tenga instalado el teléfono Smart. Las opciones pueden variar y ser limitadas debido a problemas de compatibilidad.



Para Apple™: Compatible con iPhone® 4S o posterior.

Para Android™: El teléfono Smart debe tener instalado inicialmente Android™ OS 4.4 (KitKat®) o una versión posterior. La compatibilidad y las opciones pueden variar de un teléfono Smart a otro.

*ANDROID ES UNA MARCA REGISTRADA DE GOOGLE INC.

• Vea un listado de teléfonos Smart compatibles en:
www.callawaydmd.com/gpsync-watch

MODO DE HORA

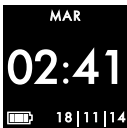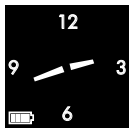

1. **PULSE el botón [OK]** para alternar entre la pantalla de la hora analógica y digital.
2. **PULSE el botón [POWER]** para encender/apagar la retroiluminación.
3. Para ajustar la hora y la fecha, vea la sección **Configuración** (pág. 14).
4. **MANTENGA PRESIONADO el botón [OK]** para acceder al **menú principal**.

EN EL CAMPO DE GOLF



1. En la **pantalla Hora**, **MANTENGA PRESIONADO el botón [OK]** para acceder al **menú principal**.
2. **PULSE el botón [OK]** para seleccionar **Jugar golf**.
3. El dispositivo comenzará a buscar señal satelital (**MANTENGA PRESIONADO el botón [OK]** para cancelar).
4. Una vez establecida la conexión satelital, se enumerarán los campos de golf más cercanos. Use los botones **[UP/DOWN]** para desplazarse hasta el campo deseado; **PULSE el botón [OK]** para seleccionar el campo.

MODO DE JUEGO



1. **PULSE el botón [OK]** para alternar entre las pantallas **Green**, **Obstáculo**, **Distancia de tiro** y **Tarjeta de Puntos**.
2. Para salir del **modo de juego** en cualquier momento, **MANTENGA PRESIONADO el botón [OK]**.

VISTA DE OBSTÁCULOS



Nota: Si no hay obstáculos presentes, la pantalla estará en blanco.

1. **PULSE el botón [OK]** para acceder a la **pantalla Obstáculos**.
2. Se mostrarán solo 3 obstáculos a la vez. Si un hoyo tiene más de 3 obstáculos, desplácese con los botones **[UP/DOWN]**. (Los obstáculos que se encuentren detrás de usted no se visualizarán).
3. **PULSE el botón [OK]** para ver la pantalla siguiente/anterior.

DISTANCIA DE TIRO

Nota: La distancia de tiro debe estar **activada** en Configuración.



1. **PULSE el botón [OK]** para acceder a **Distancia de tiro**.
2. Para comenzar a medir la **distancia de tiro**, **PULSE el botón [DOWN]**.
3. A medida que usted se desplace hacia su bola, la distancia se comenzará a calcular.
4. Una vez que llegue a la bola, la distancia visualizada es la distancia de su tiro anterior (o la distancia que usted se desplazó).
5. Para restablecer, **PULSE el botón [DOWN]**.
6. **PULSE el botón [OK]** para ver la pantalla siguiente/anterior.

TARJETA DE PUNTOS

Nota: La tarjeta de puntos debe estar **activada** en Configuración.

H03	Par5
Puntos	5
Putt	2
GIR	N
Total 15	+1

Nota: Los datos de la tarjeta de puntos pueden registrarse y seguirse mediante la aplicación GPSync.

1. **PULSE el botón [OK]** para acceder a **Tarjeta de Puntos**.
2. Use los botones [**UP/DOWN**] hasta que aparezca el número total de golpes para ese hoyo.
3. **MANTENGA PRESIONADO el botón [DOWN]** para desplazarse hasta **Putts**; use los botones [**UP/DOWN**] hasta que aparezca el número de putts correcto.
4. **MANTENGA PRESIONADO el botón [DOWN]** para desplazarse hasta **GIR** (greens en regulación). Use los botones [**UP/DOWN**] para seleccionar **S/N** (sí o no).
5. **PULSE el botón [OK]** para ver la pantalla siguiente/anterior.

AVANCE AUTOMÁTICO DE HOYOS

1. Mientras se desplace del green al siguiente tee de salida, el dispositivo avanzará automáticamente al siguiente hoyo.
2. Para avanzar manualmente al siguiente hoyo, **PULSE el botón [UP]**. Para volver al hoyo anterior, **PULSE el botón [DOWN]**.

FINALIZACIÓN DE RONDA

1. Cuando finalice con la ronda, **MANTENGA PRESIONADO el botón [OK]** para volver al **menú principal**.
2. Si la **tarjeta de puntos** está activada, use los botones [UP/DOWN] para desplazarse hasta la opción deseada y **PULSE el botón [OK]** para seleccionar.

Guardar y salir

Eliminar y salir

Cancelar

03:10 11 PAR 4

Nota: Los datos de la ronda guardados se cargan automáticamente en la **aplicación GPSync** si está apareada mediante Bluetooth®.

- **Guardar y salir** - Guarda la tarjeta de puntos, finaliza la ronda y vuelve al **menú principal**.
- **Descartar y salir** - Descarta la tarjeta de puntos, finaliza la ronda y vuelve al **menú principal**.
- **Cancelar** - Se selecciona para volver al **modo de juego**.

CUENTAKILÓMETROS

Jugar 

Cuenta - 

Configu - 



1. En la **pantalla Hora**, **MANTENGA PRESIONADO el botón [OK]** para acceder al **menú principal**.
2. Use los botones [UP/DOWN] para desplazarse hasta el **cuentakilómetros**; **PULSE el botón [OK]** para seleccionar.

3. El círculo destellará de manera intermitente cuando se esté conectando con el satélite.
4. Una vez establecida la conexión satelital, el círculo dejará de destellar.
5. Para comenzar, **PULSE el botón [UP]**. El **cuentakilómetros** comenzará a calcular la distancia que usted ha recorrido.
6. Para restablecer, **PULSE el botón [DOWN]**. La distancia volverá a cero (0).
7. Para salir y volver al **menú principal**, **MANTENGA PRESIONADO el botón [OK]**.

CONFIGURACIÓN



1. En la **pantalla Hora**, **MANTENGA PRESIONADO el botón [OK]** para acceder al **menú principal**.
2. Use los botones [UP/DOWN] para desplazarse hasta **Configuración**.
3. **PULSE el botón [OK]** para acceder al **menú Configuración**.
4. Use los botones [UP/DOWN] para desplazarse por el **menú Configuración**.
5. **PULSE el botón [OK]** para seleccionar el ajuste deseado.
6. **MANTENGA PRESIONADO el botón [OK]** para volver al **menú principal**.

ALARMA



1. Use los botones [UP/DOWN] para seleccionar Alarma 1, Alarma 2 o Alarma 3.
2. **PULSE el botón [OK]** para desplazarse hacia abajo. **PULSE los botones [UP/DOWN]** para activar/desactivar la alarma.
3. **PULSE el botón [OK]** para desplazarse hacia abajo. Use los botones [UP/DOWN] para ajustar la hora.
4. **PULSE el botón [OK]** para desplazarse hasta Minutos. Use los botones [UP/DOWN] para ajustar los minutos y, después, **PULSE el botón [OK]**.
5. **PULSE el botón [OK]** para desplazarse por los días de la semana. Use los botones [UP/DOWN] para activar/desactivar la alarma para ese día.
6. **MANTENGA PRESIONADO el botón [OK]** para guardar y volver al menú de configuración.

FECHA/HORA

1. Use los botones [**UP/DOWN**] para seleccionar **Automático** o **Manual**.

Alarma	Manual
FechaHora	DD-MM-AAAA
Unidad	Reloj de 12 H
Idioma	18-11-2014
Retroilumi -	PM 02 : 52

- **Automático:** El reloj comenzará a buscar conexión satelital; una vez conectado, la fecha y la hora aparecerán de acuerdo con su ubicación.
- **Manual:** **PULSE el botón [OK]** para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por la lista de ajustes de hora/día. Use los botones [**UP/DOWN**] para cambiar/editar ajustes.

Manual
DD-MM-AAAA
Reloj de 12 H
18-11-2014
PM 02 : 52

Manual
DD-MM-AAAA
Reloj de 12 H
18-11-2014
PM 02 : 52

Manual
DD-MM-AAAA
Reloj de 12 H
18-11-2014
PM 02 : 52

2. Use los botones [**UP/DOWN**] para cambiar el formato de la fecha (**MM-DD-AAAA**, **DD-MM-AAAA**, **AAAA-MM-DD**).
3. **PULSE el botón [OK]** para desplazarse hacia abajo. Use los botones [**UP/DOWN**] para seleccionar el reloj de **12 horas** o de **24 horas**.



4. **PULSE el botón [OK]** para desplazarse hacia abajo. Use los botones [UP/DOWN] para seleccionar el **mes**.
5. **PULSE el botón [OK]** y, después, use los botones [UP/DOWN] para seleccionar el **día**.
6. **PULSE el botón [OK]** y, después, use los botones [UP/DOWN] para seleccionar el **año**.
7. **PULSE el botón [OK]** y, después, use los botones [UP/DOWN] para seleccionar la **hora**.
8. **PULSE el botón [OK]** y, después, use los botones [UP/DOWN] para seleccionar los **minutos**.
9. **MANTENGA PRESIONADO el botón [OK]** para guardar y volver al **menú de configuración**.
10. **MANTENGA PRESIONADO el botón [OK]** nuevamente para volver a la **pantalla Hora**.

UNIDAD

1. Use los botones [UP/DOWN] para cambiar la unidad de medida a **yardas** o a **metros**.
2. **PULSE el botón [OK]** para guardar y volver al **menú de configuración**.

IDIOMA

1. Use los botones [UP/DOWN] para desplazarse por los idiomas (*inglés, español, francés, alemán*).
2. **PULSE el botón [OK]** para seleccionar el idioma y volver al **menú de configuración**.

RETROILUMINACIÓN

1. Use los botones [UP/DOWN] para desplazarse por la cantidad de tiempo que la **retroiluminación** permanece encendida (*5 s, 10 s, 30 s, apagada*).
2. **PULSE el botón [OK]** para guardar y volver al **menú de configuración**.

SONIDO

1. Use los botones [UP/DOWN] para alternar el sonido (*activado/desactivado*).
2. **PULSE el botón [OK]** para guardar y volver al **menú de configuración**.

HORARIO DE VERANO (DST)

1. Use los botones [UP/DOWN] para alternar el DST (*activado/desactivado*).
2. **PULSE el botón [OK]** para guardar y volver al **menú de configuración**.

TARJETA DE PUNTOS

1. Use los botones [**UP/DOWN**] para alternar la tarjeta de puntos (*activada/desactivada*).
2. **PULSE el botón** [**OK**] para guardar y volver al menú de configuración.

DISTANCIA DE TIRO

1. Use los botones [**UP/DOWN**] para alternar la distancia de tiro (*activada/desactivada*).
2. **PULSE el botón** [**OK**] para guardar y volver al menú de configuración.

NOTIFICACIÓN

1. Use los botones [**UP/DOWN**] para alternar la notificación (*activada/desactivada*).
2. **PULSE el botón** [**OK**] para guardar y volver al menú de configuración.

INFORMACIÓN DEL MODELO

1. **PULSE el botón** [**OK**] para volver al **menú de configuración**.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos durante un máximo de (1) año desde la fecha de compra original. IZZO Golf no puede reembolsar su compra excepto que haya comprado directamente a IZZO Golf. IZZO Golf reemplazará o reparará cualquier unidad que se determine como defectuosa en condiciones de uso normales dentro del período de garantía. Llame a Servicio al cliente al **888-606-4634** para solicitar una autorización de devolución. Todos los productos defectuosos deben devolverse a:

IZZO Golf
Attn: Returns Dept.
1635 Commons Parkway
Macedon, NY 14502

Incluya una nota con su nombre, dirección, n.º de teléfono y el n.º de la autorización de devolución. Su reemplazo se enviará una vez que hagamos el diagnóstico de la unidad devuelta.

Para registrar su producto, visite:
www.callawaydmd.com/registration

***Si tiene alguna otra pregunta o inquietud,
llame al 1-888-606-4634 o visite
www.callawaydmd.com.***

PRECAUCIÓN

El sistema de posicionamiento global (GPS) fue desarrollado y es gestionado por el Departamento de Defensa (DOD) de EE. UU., que es responsable de su funcionamiento normal y del control de la precisión de su posicionamiento; EE. UU. tiene derecho a afectar la precisión del posicionamiento o las funciones de todo el sistema sin previo aviso ni notificación de acuerdo con sus consideraciones políticas o la seguridad de la defensa nacional. Para usar el dispositivo de manera correcta y segura, debe tener ciertos conocimientos específicos; lea los siguientes puntos de atención en el manual antes de hacer funcionar el dispositivo:

- El dispositivo se diseñó exclusivamente para placer y recreación y no puede aplicarse a mediciones industriales o especiales.
- El dispositivo es únicamente un dispositivo auxiliar, por lo cual no asumiremos ninguna responsabilidad legal por accidentes debidos a la operación indebida o una evaluación equivocada por el uso del dispositivo para medición.

© 2015 CALLAWAY GOLF COMPANY.

Callaway Golf y el dispositivo Chevron son marcas comerciales de Callaway Golf Company. IZZO Golf es licenciatario oficial de Callaway Golf Company.



Callaway
V



GPSync WATCH



EINLEITUNG

Die Callaway GPSync Armbanduhr kombiniert Spitzenleistung auf dem Golfplatz mit einem eleganten und modischen Design. Schlagen Sie öfter aufs Grün, indem Sie die genauen Entfernungen zum Anfang, Mitte und Ende des Grüns kennen. Begrenzen Sie Strafschläge aufgrund Ihrer Kenntnis der Distanzen zum Anfang und Ende von Hindernissen und Doglegs. Synchronisieren Sie das Gerät mit Ihrem Smartphone, um SMS, E-Mails und Meldungen über verpasste Anrufe zu erhalten. Endlich eine hochleistungsfähige Golf-GPS-Armbanduhr, die stylisch genug ist, um innerhalb wie außerhalb des Golfplatzes getragen zu werden!

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Callaway GPSync Watch
Anzahl der Golfplätze	über 30.000
Batterie	220mAh Lithiumionen-Polymer
Batterielebensdauer	Golf: 9 Stunden / Zeit: 45 Tage
Gewicht	63,5 g
Bildschirmgröße	1,28 Zoll (128 x128 Pixel)
Armbandlänge	26 cm
Wasserdicht	Ja, 1ATM Designierung

LADEN

1. Schalten Sie die Uhr aus. **Halten** Sie [**POWER**] gedrückt, bis der Bildschirm leer erscheint.
(Siehe Uhrendiagramm auf Seite 4)
2. Schließen Sie die **Ladestifte** auf dem Ladegerät an die **Ladeanschlüsse** auf der Uhr an.



LADESTIFTE



LADEANSCHLÜSSE

Hinweis: **Ladestifte** und **Ladeanschlüsse** müssen passend verbunden werden (Verbinden ist am einfachsten, während man auf Rückseite der Uhr schaut).

3. Festigen Sie das **Ladeklemmstück** des Ladegeräts an der **Ladefassung** auf der anderen Seite der Uhr.



LADEKLEMMSTÜCK



LADEFASSUNG

4. Stecken Sie das USB-Kabelende in den USB-Port ein.
5. Wenn die Verbindung erstellt ist, geht die Uhr an und **Batteriesymboleisten** pulsieren, um den Ladevorgang anzuzeigen.




Hinweis: Die **Batteriesymboleisten** hören auf zu pulsieren, wenn der Ladevorgang vollendet ist.
(2-3 Stunden)

UHRENDIAGRAMM




- A. [POWER] - **Gedrückt halten**, um an-/auszuschalten, **DRÜCKEN**, um die Hintergrundbeleuchtung an-/auszuschalten
- B. Ladeanschlüsse
- C. [UP] - Hochscrollen
- D. [OK] - Zwischen Bildschirmen umschalten, Optionen wählen, Nachrichten zur Kenntnis nehmen - **Gedrückt halten**, um aufs **Hauptmenü** zuzugreifen.
- E. [DOWN] - Runterscrollen.

DISPLAYDIAGRAMM

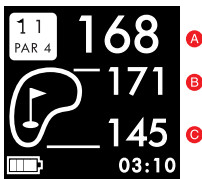

SPIELMODUS

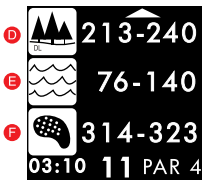

HINDERNIS-MODUS

- A. Entfernung zur Mitte des Grüns
- B. Entfernung zum Ende des Grüns
- C. Entfernung zum Anfang des Grüns
- D. Dogleg
- E. Wasser
- F. Bunker

SYNCHRONISIEREN MIT DEM SMARTPHONE

Um Meldungen zu erhalten, führen Sie die folgenden Schritte durch:

Hinweis: **Meldungen** muss auf der Uhr unter **Einstellungen** angeschaltet sein. (Siehe Seite 17).

Hinweis: Bluetooth® muss auf dem Smartphone aktiviert sein.

1. Laden Sie das **GPSync APP** (Suchen Sie "GPSync") herunter und installieren Sie sie.



APPSYMBOL


2. Öffnen Sie das APP im Smartphone.

3. **Für Apple™:** Klicken Sie auf das  Symbol (Ecke oben rechts)

Für Android™: Klicken Sie auf **Scan** (Ecke oben rechts)

*ANDROID IST EIN WARENZEICHEN VON GOOGLE INC.

4. **Halten** Sie den [**DOWN**] Knopf gedrückt, um das Bluetooth® auf der Uhr zu aktivieren.

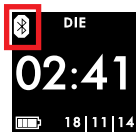

5. Wählen Sie die **Callaway GPSync** Vorrichtung auf dem APP aus.
6. Die Uhr und das App sind nun miteinander verbunden. Nun können Meldungen auf der Uhr empfangen werden. (Verpasste Anrufe, SMS, etc.)
 - Gespeicherte, abgerundete Daten werden von der Uhr auf die Applikation hochgeladen. (Siehe Seite 11).

7. Die Anschlussreichweite beträgt etwa 5-10 m. Falls beide Geräte um mehr als 5-10 m voneinander getrennt werden, wird die Paarung unterbrochen. Die Uhr und das Smartphone schließen sich automatisch wieder an, sobald die Geräte sich wieder in Verbindungsreichweite befinden.



Anmerkung: Das Bluetooth®-Symbol befindet sich während des **Spielmodus** am Ende des Bildschirms.

8. Während es außerhalb der Verbindungsreichweite ist, blinkt das Bluetooth®-Symbol auf. Sobald es wieder angeschlossen ist, hört das Bluetooth®-Symbol auf zu blinken und bleibt an. Es könnte nach Wiederanschluss und Erhalt einer Mitteilung auf der Uhr eine Verzögerung (1-3 Min.) geben.

Anmerkung: Die Kompatibilität hängt vom Smartphone-Modell und der Version der auf dem Smartphone installierten Betriebssoftware ab. Die Features können unterschiedlich sein und könnten aufgrund von Kompatibilitätskonflikten begrenzt sein.


Für Apple™: Kompatibel mit iPhone® 4S oder später.

Für Android™: Das Smartphone muss ab Werk mit Android™ OS 4,4 (KitKat®) oder später installiert sein. Die Kompatibilität und Funktionalität kann von einem Smartphone zum anderen unterschiedlich sein.

*ANDROID IST EIN MARKENZEICHEN VON GOOGLE INC.

• Sehen Sie eine Liste kompatibler Smartphones auf:
www.callawaydmd.com/gpsync-watch

ZEITMODUS

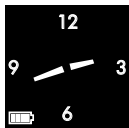

1. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um zwischen der analogen oder digitalen Zeitanzeige umzuschalten.
2. **DRÜCKEN** Sie auf den [POWER] Knopf, um die Hintergrundbeleuchtung **an-/auszuschalten**.
3. Zur Einstellung von Zeit und Datum, siehe **Einstellungen**. (S. 14)
4. **HALTEN** Sie den [OK] Knopf gedrückt, um auf das **Hauptmenü** zuzugreifen.

AUF DEM GOLFPLATZ



1. Vom **Uhrzeitbildschirm** ausgehend, **HALTEN** Sie den [OK] Knopf gedrückt, um auf das **Hauptmenü** zuzugreifen.
2. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um **PlayGolf** zu wählen.
3. Das Gerät wird beginnen, nach einem Satellitensignal zu suchen (**HALTEN** Sie den [OK] Knopf gedrückt, um abubrechen).
4. Sobald die Satellitenverbindung aufgestellt ist, werden die nächstliegenden Golfplätze aufgelistet. Benutzen Sie die [UP / DOWN] Knopfs, um zum erwünschten Golfplatz zu scrollen, **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um den Golfplatz zu wählen.

SPIELMODUS



1. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um zwischen den Bildschirmen **Grün**, **Hindernis**, **Schlagentfernung** und der **Scorekarte** umzuschalten.
2. Um sich zu jeglichem Zeitpunkt aus dem **Spielmodus** zu begeben, **HALTEN** Sie den [OK] Knopf gedrückt.

HINDERNISANSICHT



Hinweis: Sollte es keine Hindernisse geben, bleibt der Bildschirm leer.

1. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um auf den **Hindernis-Bildschirm** zu gelangen.
2. Es werden nur 3 Hindernisse gleichzeitig gezeigt. Falls ein Loch mehr als 3 Hindernisse hat, scrollen Sie mit den [UP/DOWN] Knopfs. (*Hindernisse, die sich hinter Ihnen befinden, werden nicht abgebildet*).
3. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um die vorherige/nächste Abbildung zu sehen.

SCHLAGENTFERNUNG

Hinweis: Die **Schlagentfernung** muss unter **Einstellungen** auf **An** gestellt werden.



1. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um auf **Schlagentfernung** zuzugreifen.
2. Um anzufangen, die **Schlagentfernung** zu messen, **DRÜCKEN** Sie auf den [DOWN] Knopf.
3. Während Sie sich zu Ihrem Ball begeben, beginnt die Entfernungsberechnung.
4. Sobald Sie bei Ihrem Ball ankommen, ist die abgebildete Entfernung die Distanz Ihres vorherigen Schlages (oder die Entfernung, die Sie zurückgelegt haben).
5. Zum zurücksetzen, **DRÜCKEN** Sie auf den [DOWN] Knopf.
6. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um die vorherige/nächste Abbildung zu sehen.

SCOREKARTE

Hinweis: Die Scorekarte muss unter **Einstellungen** auf **An** gestellt werden.

H03	Par5
Score	5
Putt	2
GIR	N
Gesamt 15	+1

Hinweis: Scorekartendaten können aufgenommen und anhand des **GPSync App** rückverfolgt werden.

1. **DRÜCKEN** Sie auf den [**OK**] Knopf, um auf die **Scorekarte zuzugreifen**.
2. Benutzen Sie die [**UP/DOWN**] Knopfs, bis die Anzahl der Schlagsumme für dieses Loch abgebildet wird.
3. **HALTEN** Sie den [**DOWN**] Knopf gedrückt, um zu den **Putts** zu scrollen, benutzen Sie die [**UP/DOWN**] Knopfs, bis die korrekte Anzahl von Putts dargestellt wird.
4. **HALTEN** Sie den [**DOWN**] Knopf gedrückt, um zu **GIR** (Greens in Regulation - Grüntreffer) zu scrollen. Benutzen Sie die [**UP/DOWN**] Knopfs, um **J/N** (Ja oder Nein) zu wählen.
5. **DRÜCKEN** Sie auf den [**OK**] Knopf, um den vorherigen/nächsten Bildschirm zu sehen.

AUTOMATISCH ZUM NÄCHSTEN LOCH

1. Während Sie sich von einem Grün zur nächsten Tee box begeben, wird das Gerät automatisch zum nächsten Loch voranschreiten.
2. Um manuell zum nächsten Loch voranzuschreiten, **DRÜCKEN** Sie auf den [**UP**] Knopf. Um zum vorherigen Loch zurückzuspringen, **DRÜCKEN** Sie auf den [**DOWN**] Knopf.

RUNDE BEENDEN

1. Wenn Sie mit der Runde fertig sind, **HALTEN** Sie den [OK] Knopf gedrückt, um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.
2. Falls die **Scorekarte** aktiviert ist, benutzen Sie die [UP/DOWN] Knopfs, um zur erwünschten Option zu scrollen, **DRÜCKEN** Sie auf [OK] zum auswählen.

Speichern & Bee -

Verwerfen & Bee -

Abbrechen

03:10 1 1 PAR 4

Hinweis: Gespeicherte abgerundete Daten werden automatisch zum **GPSync App** hochgeladen, wenn diese mittels Bluetooth® verbunden werden.


- **Speichern & Beenden** - Scorekarte speichern, Runde beenden und zum **Hauptmenü** zurückkehren.
- **Verwerfen & Beenden** - Scorekarte verwerfen, Runde beenden und zum **Hauptmenü** zurückkehren.
- **Abbrechen** - Wählen Sie diese Option, um zum **Spielmodus** zurückzukehren.

WEGMESSER

Golf spi - 

Wegme - 

Einstelle - 

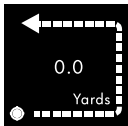

1. Vom **Uhrzeitbildschirm** ausgehend, **HALTEN** Sie den [OK] Knopf gedrückt, um auf das **Hauptmenü** zuzugreifen.
2. Benutzen Sie die [UP/DOWN] Knopfs, um zum **Wegmesser** zu scrollen, **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um zu wählen.

3. Ein Kreis blinkt auf, während die Verbindung zum Satellit aufgestellt wird.
4. Sobald die Satellitenverbindung aufgestellt ist, hört der Kreis auf zu blinken.
5. Um anzufangen, **DRÜCKEN** Sie auf den [UP] Knopf. Der **Wegmesser** beginnt, die Entfernung zu berechnen, die Sie zurückgelegt haben.
6. Zum Zurücksetzen, **DRÜCKEN** Sie auf den [DOWN] Knopf. Die Entfernung kehrt auf null (0) zurück.
7. Zum Beenden und Zurückkehren zum **Hauptmenü**, **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf.

EINSTELLUNGEN



1. Vom **Uhrzeitbildschirm** ausgehend, **HALTEN** Sie den [OK] Knopf gedrückt, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
2. Benutzen Sie die [UP/DOWN] Knopfs, um zu **Einstellungen** zu scrollen.
3. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um auf das **Einstellungsmenü** zuzugreifen.
4. Benutzen Sie die [UP/DOWN] Knopfs, um zum **Einstellungsmenü** zu scrollen.
5. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um die erwünschte Einstellung zu wählen.
6. **HALTEN** Sie den [OK] Knopf gedrückt, um zum **Hauptmenü** zurückzukehren.

ALARM



1. **Benutzen** Sie die [UP/DOWN] Knopfs, um **Alarm 1**, **Alarm 2** oder **Alarm 3** zu wählen.
2. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um zu nach unten zu scrollen. **DRÜCKEN** Sie auf die [UP/DOWN] Knopfs, um den **Alarm** zu **aktivieren/deaktivieren**.
3. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um zu nach unten zu scrollen. Benutzen Sie die [UP/DOWN] Knopfs, um die Uhrzeit einzustellen.
4. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um zu den Minuten zu scrollen. Benutzen Sie die [UP/DOWN] Knopfs, um die **Minuten einzustellen**, **DRÜCKEN** Sie dann auf den [OK] Knopf.
5. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um durch die Wochentage zu scrollen. Benutzen Sie die [UP/DOWN] Knopfs, um den **Alarm** für diesen Tag zu **aktivieren/deaktivieren**.
6. **HALTEN** Sie den [OK] Knopf **GEDRÜCKT**, um zu speichern und zum **Einstellungsmenü** zurückzukehren.

DATUM/UHRZEIT

1. Benutzen Sie die [**UP/DOWN**] Knopfs, um **automatisch** oder **manuell** zu wählen.

Alarm	Manuell
Datum/Zeit	TT-MM-JJJJ
Einheit	12H Uhr
Sprache	18-11-2014
Hintergrund -	PM 02 : 52

- **Automatisch:** Die Uhr beginnt die Suche nach einer Satellitenverbindung, sobald sie angeschlossen ist; die Uhrzeit und das Datum erscheinen je nach Ihrer Lage.
- **Manuell: DRÜCKEN** Sie auf den [**OK**] Knopf, um die Liste der Zeit-/Datumseinstellungen herauf- oder herunterzuscrollen, benutzen Sie die [**UP/DOWN**] Knopfs, um die Einstellung zu ändern/editieren.

Manuell
TT-MM-JJJJ
12H Uhr
18-11-2014
PM 02 : 52

Manuell
TT-MM-JJJJ
12H Uhr
18-11-2014
PM 02 : 52

Manuell
TT-MM-JJJJ
12H Uhr
18-11-2014
PM 02 : 52

2. Benutzen Sie den [**UP/DOWN**] Knopf, um das **Datenformat** zu ändern (*MM-TT-JJJJ, TT-MM-JJJJ, JJJJ-MM-TT*).
3. **DRÜCKEN** Sie auf den [**OK**] Knopf, um zu nach unten zu scrollen. Benutzen Sie die [**UP/DOWN**] Knopfs, um das Uhrzeitformat mit **12 Stunden** oder **24 Stunden** zu wählen.



4. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um zu nach unten zu scrollen. Benutzen Sie den [UP/DOWN] Knopf, um den **Monat** zu wählen.
5. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, benutzen Sie dann den [UP/DOWN] Knopf, um den **Tag** zu wählen.
6. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, benutzen Sie dann den [UP/DOWN] Knopf, um das **Jahr** zu wählen.
7. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, benutzen Sie dann den [UP/DOWN] Knopf, um die **Uhrzeit** zu wählen.
8. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, benutzen Sie dann den [UP/DOWN] Knopf, um die **Minuten** zu wählen.
9. **HALTEN** Sie den [OK] Knopf **GEDRÜCKT**, um zu speichern und zum **Einstellungsmenü** zurückzukehren.
10. **HALTEN** Sie den [OK] Knopf **GEDRÜCKT**, um zum **Uhrzeitbildschirm** zurückzukehren.

EINHEIT

1. Benutzen Sie die [UP/DOWN] Knopfs, um die Maßeinheit von **Yards** auf **Meter** zu ändern.
2. **DRÜCKEN** Sie auf den [OK] Knopf, um zu speichern und zum **Einstellungsmenü** zurückzukehren.

SPRACHE

1. Benutzen Sie den [**UP/DOWN**] Knopf, um durch die **Sprachen** zu scrollen (*English, Español, Français, Deutsch*).
2. **DRÜCKEN** Sie den [**OK**] Knopf, um die Sprache zu wählen und zum **Einstellungsmenü** zurückzukehren.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Benutzen Sie die [**UP/DOWN**] Knopfs, um durch den Zeitraum zu scrollen, für den die **Hintergrundbeleuchtung** anbleiben soll (*5s, 10s, 30s, aus*).
2. **DRÜCKEN** Sie auf den [**OK**] Knopf, um zu speichern und zum **Einstellungsmenü** zurückzukehren.

TON

1. Benutzen Sie die [**UP/DOWN**] Knopfs, um den **Ton** (*An/Aus*) zuschalten.
2. **DRÜCKEN** Sie auf den [**OK**] Knopf, um zu speichern und zum **Einstellungsmenü** zurückzukehren.

SOMMERZEIT (DST)

1. Benutzen Sie die [**UP/DOWN**] Knopfs, um **DST** (*An/Aus*) zuschalten.
2. **DRÜCKEN** Sie auf den [**OK**] Knopf, um zu speichern und zum **Einstellungsmenü** zurückzukehren.

SCOREKARTE

1. Benutzen Sie die [**UP/DOWN**] Knopfs, um die **Scorekarte (An/Aus)** zuschalten.
2. **DRÜCKEN** Sie auf den [**OK**] Knopf, um zu speichern und zum **Einstellungsmenü** zurückzukehren.

SCHLAGENTFERNUNG

1. Benutzen Sie die [**UP/DOWN**] Knöpfe, um die **Schlagentfernung (An/Aus)** zuschalten.
2. **DRÜCKEN** Sie auf den [**OK**] Knopf, um zu speichern und zum **Einstellungsmenü** zurückzukehren.

MELDUNG

1. Benutzen Sie die [**UP/DOWN**] Knöpfe, um bei der **Meldungsfunktion** umherzuschalten (**An/Aus**).
2. **DRÜCKEN** Sie auf den [**OK**] Knopf, um zu speichern und zum **Einstellungsmenü** zurückzukehren.

MODELLINFO

1. **DRÜCKEN** Sie auf den [**OK**] Knopf, um zum **Einstellungsmenü** zurückzukehren.

GARANTIEPOLITIK

Dieses Produkt ist garantiert frei von Mängeln für bis zu einem (1) Jahr ab dem originalen Kaufdatum. IZZO Golf kann Ihnen Ihren Kauf nicht zurückerstatten, es sei denn, Sie haben den Kauf direkt bei IZZO Golf gemacht. IZZO Golf tauscht oder repariert jegliche Einheiten, die bei normalem Gebrauch binnen der Garantiezeit als fehlerhaft angesehen werden. Rufen Sie bitte den Kundendienst unter **1-888-606-4634** an, um eine Rücksendegenehmigung zu beantragen. Alle defektiven Produkte müssen an folgende Adresse zurückgeschickt werden:

IZZO Golf

**To: Returns Dept.
1635 Commons Parkway
Macedon, NY 14502**

Bitte schicken Sie einen Zettel mit Ihrem Namen, Adresse, Telefonnummer und der Rückgabegenehmigungsnummer mit. Ihr Austauschgerät wird geschickt, sobald wir die zurückgegebene Einheit diagnostiziert haben.

**Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie:
www.callawaydmd.com/registration**

***Falls Sie irgendwelche anderen Fragen oder Anliegen haben, rufen Sie bitte die Nummer
1-888-606-4634 an oder besuchen Sie
www.callawaydmd.com***

VORSICHT

Das globale Positionsbestimmungssystem (GPS) wurde vom Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten (DOD) entwickelt und wird von diesem verwaltet; es ist für dessen normalen Betrieb und Präzision der Positionsbestimmungskontrolle verantwortlich; die USA sind dazu berechtigt, aufgrund ihrer politischen Überlegungen oder der Sicherheit der Landesverteidigung die Funktion oder die Positionsbestimmungspräzision des gesamten Systems ohne vorherige Mitteilung oder Ankündigung zu beeinträchtigen. Damit das Gerät auf korrekte und sichere Weise benutzt wird, müssen Sie über bestimmte Kenntnisse verfügen; lesen Sie bitte die folgenden Beachtungen im Handbuch durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen:

- Dieses Gerät ist einzig für Freizeit- und Erholungszwecke entworfen worden und ist nicht für industrielle oder spezielle Messungen angebracht.
- Das Gerät ist lediglich ein Hilfsmittel, wir übernehmen also keinerlei Rechtsschuld bei Unfällen, die sich durch falsche Handhabung oder durch armes Urteilsvermögen ergeben, in denen das Gerät zum Vermessen benutzt wird.

© 2015 CALLAWAY GOLF COMPANY.

Callaway Golf und das Chevronzeichen sind Markenzeichen von Callaway Golf Company. IZZO Golf ist ein offizieller Lizenzinhaber von Callaway Golf Company.





© 2015 CALLAWAY GOLF COMPANY.
Callaway Golf and the Chevron device are
trademarks of Callaway Golf Company.
IZZO Golf is an official licensee of
Callaway Golf Company.